


<b>Project Name</b>  <b>E-home 4.0 Pro</b>	<b>Document No.</b>	
	<b>Issue Date</b>  <b>Feb. 14, 2023</b>	<b>Revision</b>  <b>1.2</b>
<b>E-Home 4.0 Pro IDP 用戶手冊</b>		
<b>Approved by</b>	<b>Checked By</b>	<b>Prepared by</b> Caroline
<b>Department</b>  <b>R&amp;D Division</b>		

## Revision Information

Revision #	Description	Date	Author
1.0	First edition.	June 3, 2019	Caroline
1.1	Add password information (item 8.6.4)	Feb. 2, 2023	Tecom Team
1.2	偵測點設置 改於 item 8.6 進入“進階設定”說明 (item 8.7) 告警參數及誤觸排出說明 (item 8.7.2) 修改保全密碼說明 (item 8.7.3)	Feb. 14, 2023	Tecom Team

## 目錄

Revision Information.....	2
1. 首頁.....	4
1.1 UI 介紹.....	4
1.2 功能簡介.....	5
2. 訊息.....	6
3. 管理中心.....	6
4. 監控.....	7
4.1 門口機.....	7
4.2 攝像機.....	8
4.3 訪客照片.....	9
5. 對講.....	10
5.1 管理中心.....	10
5.2 分機.....	10
5.3 社區住戶.....	11
5.4 對講記錄.....	12
6. 安防告警.....	13
7. SOS.....	14
8. 設置.....	15
8.1 主題背景.....	15
8.2 鈴聲設置.....	15
8.3 門口機設定.....	16
8.4 手機配對註冊.....	16
8.5 開關設定.....	17
8.6 偵測點設置.....	18
8.7 進階設定.....	19
8.7.1 報警聯動.....	20
8.7.2 告警參數.....	22
8.7.3 修改保全密碼.....	24
8.7.4 卡片管理.....	25
8.7 關於我們.....	26

# 1. 首頁

## 1.1 UI 介紹

首頁包括天氣、日期、訊息、叫梯、樓棟號、保全模式、設置和底部功能 ICON.



頂部區域從左到右為

- 1、Tecom 圖標
- 2、當前的保全模式
- 3、此 IDP 樓棟號信息（若沒有連接上社區，則會顯示未連接。）
- 4、用來顯示和隱藏叫梯按鈕的圖標
- 5、設置按鈕

## 1.2 功能簡介



包括：

1. 點擊訊息區域的下拉按鈕，展開訊息列表，點擊訊息條目直接進入訊息詳情頁面。點擊更多進入訊息列表頁面，訊息處有紅點表示當前有新訊息。
2. 點擊設置按鈕或在頁面最右端側滑，顯示設置列表。
3. 點擊叫梯按鈕呼叫電梯後，會有提示信息是否呼叫成功。
4. 在天氣顯示區域，若無天氣信息，則會顯示日期信息。

## 2. 訊息



訊息列表頁面：

訊息條目圖標表示當前訊息是否已讀，條目向右滑動可以刪除單條訊息。

點擊編輯按鈕選擇刪除多條或全部訊息。

點擊訊息條目進入訊息詳情頁面，查看訊息詳情。

## 3. 管理中心

長按首頁管理中心按鈕，群呼所有警衛機。

## 4. 監控

監控頁面包含門口機、攝像機、訪客照片三個模塊。

使用者可透過監視頁面監看住戶門口機，大樓門口機或網路攝影機，進入監視主頁後，頁面系統將主動列出可監視的住戶門口機，大樓門口機，社區公共區域的網路攝影以及用戶自行架設的網路攝影機。

### 4.1 門口機



右側列表功能鍵依次為：靜音鍵、音量調節鍵、開門鍵、截圖鍵（可擷取影像並保存至 SD 記憶卡）、掛斷鍵。

## 4.2 攝像機



點擊加號圖標進入新增攝像機頁面，如下：



有兩種新增方式，自動檢測和手動新增。  
手動新增需要填入相應的參數,如圖：



### 4.3 訪客照片



點擊圖片可以進行放大查看，編輯按鈕可以對訪客照片進行刪除操作。

## 5. 對講

### 5.1 管理中心



呼叫管理中心頁面會列出當前系統中所有的警衛機或者管理機，與管理中心的每通電話時間限制為 10 分鐘。

### 5.2 分機

所有已註冊之室內機與住戶門口機，與室內機 SMP (智慧手機) 每次通話的時長限制為 10 分鐘。若無其他室內機或室外機，則系統將提示”無任何分機存在”。



## 5.3 社區住戶



輸入要撥打的住戶號碼。

## 5.4 對講記錄



對講記錄頁面，可以側滑刪除單條記錄，也可以點擊編輯按鈕進行多條或者全部刪除操作。

## 6. 安防告警



首頁點擊安防告警按鈕，進入安防告警頁面，會顯示所有的告警記錄，也可以通過頁面上方設置時間段來查詢指定記錄。右側區域可以切換當前安防模式。若有設置過延時機制，切換後會出現倒計時。

## 7. SOS



首頁長按 SOS 按鈕，會觸發 SOS 告警，顯示如上圖。包括有其他告警消息來時，也是如圖顯示，會有告警類型名稱。

## 8. 設置

### 8.1 主題背景



選定圖片作為 APP 的背景圖。

### 8.2 鈴聲設置




為不同功能選擇鈴聲。

### 8.3 門口機設定




進入門口機設定頁面，修改門口機參數信息。

### 8.4 手機配對註冊

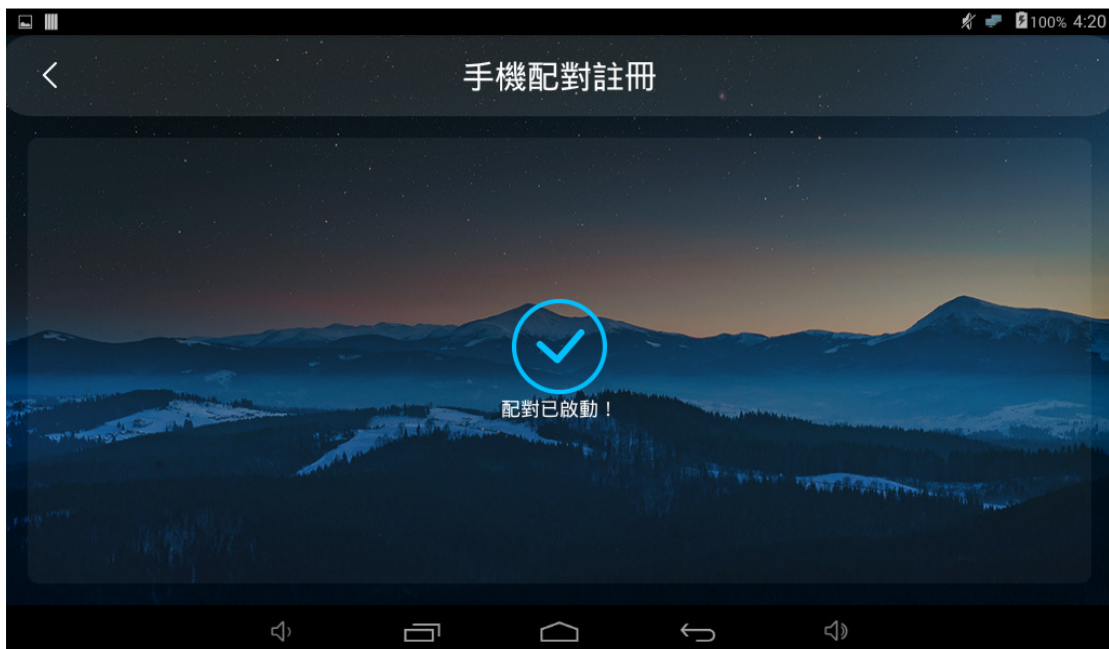

在設置中，點擊手機配對註冊後，顯示如圖就可以進行手機的註冊操作了。時效3分鐘。

## 8.5 開關設定

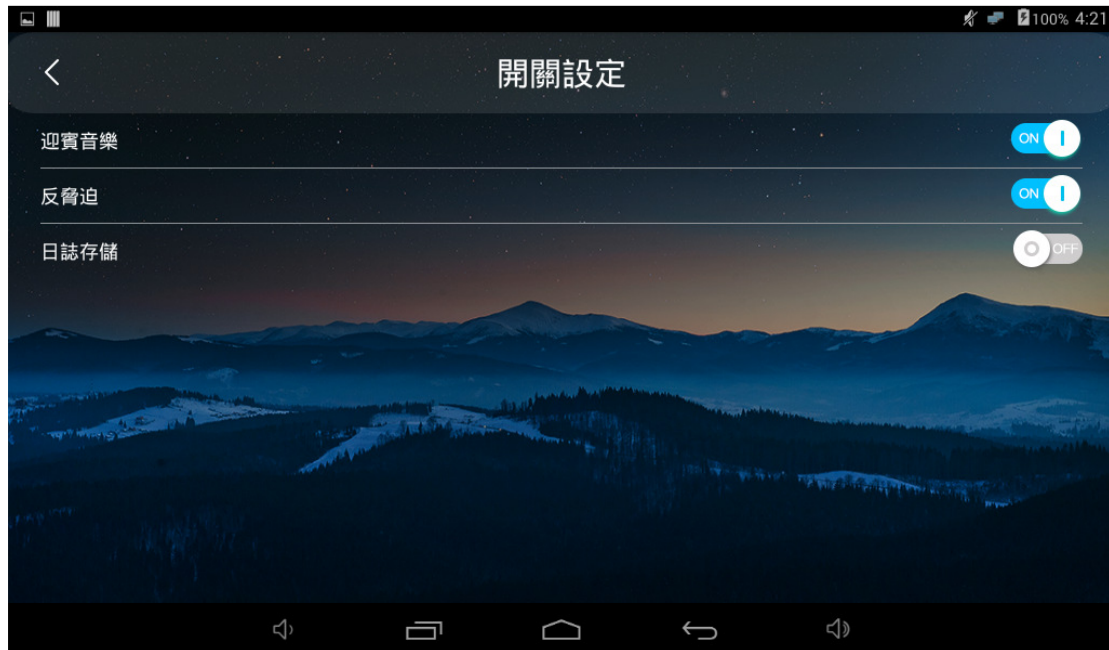

各種開關的設定。

## 8.6 偵測點設置

點選“安防告警”即可點選進入“偵測點設置”



偵測點設置頁面，顯示當前模式下，告警節點類型和狀態（節點背景顏色對比左側介紹代表不同的狀態）。點擊節點，改變節點狀態。（異常、永久啟動、永久關閉狀態不可改變）。切換右側模式，顯示不同模式下的告警節點信息。長按告警節點進入編輯頁面，如下圖：



## 8.7 進階設定

點選“設定”再選“進階設定”，即可看到“進階設定”選項



從首頁設置裏點擊進階設定，進入此頁面，共分為五個模塊，如圖。詳細介紹如下：


## 8.7.1 報警聯動



報警聯動頁面，顯示當前報警聯動信息。可以採用搜索偵測點名稱的方式搜索指定聯動信息。點擊上方加號，進入新增報警聯動頁面。



進入報警聯動頁面顯示如上圖，在設備狀態一欄選擇脈沖模式後，會切換所有此偵測點的模式。

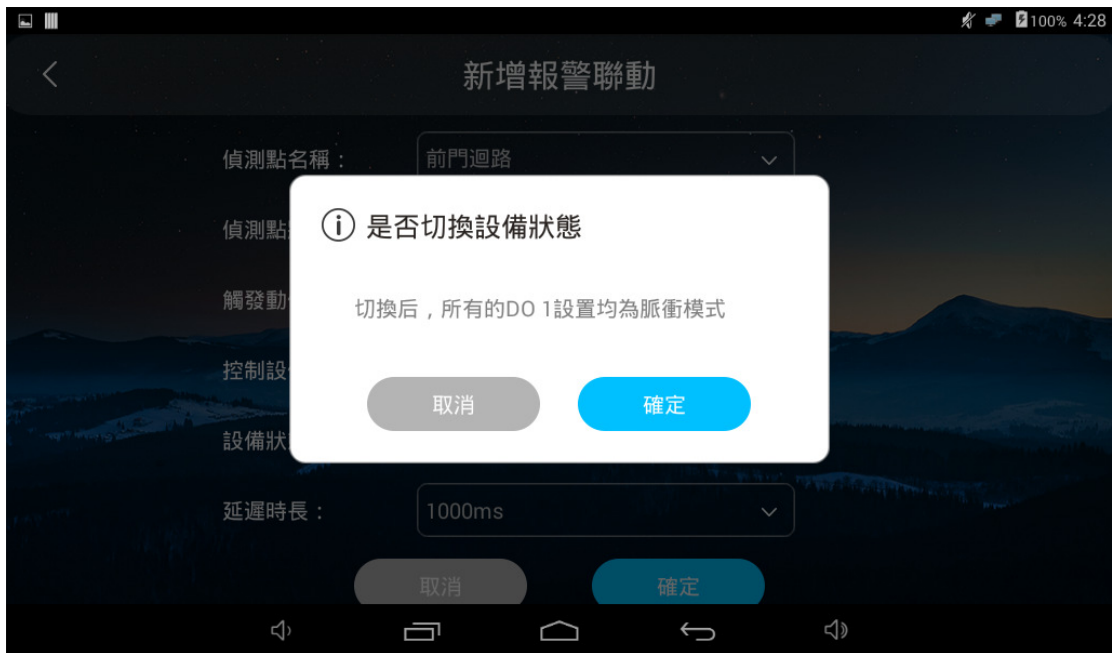

出現脈沖延遲時長選項:



## 8.7.2 告警參數



進入告警參數頁面，修改參數設置後，點擊返回鍵即可設置成功。

告警延遲時間是指：

剛啟動保全時，有人為引起之誤操作(例如開門)，只要在“此告警延遲時間內”恢復正常(例如關好門)，就不會產生告警。

觸發延遲時間是指：

保全啟動之狀態下，在未解除保全前，即進入家中，可在此“觸發延遲時間內”解除保全，就不會產生告警。

當警報觸發時，解除保全之方法如下：

1. 當室內機已出現要求輸入密碼時 (如下圖)，輸入密碼後，按“確定”即可解除。
2. 操作室內機 在“安防告警”選項中，選擇“解除保全”(需輸入密碼)。
3. 使用“保全卡/管理卡”在門口機刷卡，即可解除保全 (註：普通卡不能解除保全)。

**Note:** 產品出廠時 預設密碼為：000000 (6 個 0)



## 8.7.3 修改保全密碼

若要修改密碼，請點選“設定”再選“進階設定”，即可看到“修改保全密碼”選項



點選“修改保全密碼”即可進入修改密碼模式



修改保全密碼頁面，成功後會自動跳轉離開此頁面，並提示已修改成功。

產品出廠時 預設密碼為：000000 (6 個 0)

## 8.7.4 卡片管理

卡片管理頁面，點擊開始新增後，將卡片放置刷卡機上，卡片自動添加完成。出現在右側區域，顯示當前卡片的卡片類型、卡號、名稱、卡片當前狀態是否有效。



卡片信息右滑可進行刪除操作。點擊卡片信息，進入編輯界面，修改卡片信息。



## 8.7 關於我們



顯示當前版本信息等。

===== **End of File** =====