

Revision Information

Revision #	Description	Date	Author
1.0	First edition.	Jan 9, 2024	Caroline

目錄

Revision Information	2
1. 首頁.....	4
1.1 頁面介紹.....	4
1.2 功能簡介.....	5
2. 訊息.....	6
3. 管理中心.....	6
4. 監控.....	6
4.1 門口機.....	7
4.2 攝像機.....	8
4.3 訪客照片.....	8
4.4 語音留言.....	9
5. 對講.....	9
5.1 管理中心.....	9
5.2 分機.....	10
5.3 社區住戶.....	10
5.4 會議室.....	11
5.5 對講記錄.....	11
6. 安防告警.....	12
6.1 偵測點設置.....	12
6.2 告警記錄.....	13
7. SOS.....	14
8. 設置.....	14
8.1 主題背景.....	14
8.2 鈴聲設置.....	15
8.3 門口機設定.....	15
8.4 賬號管理.....	16
8.4.1 賬號列表.....	16
8.4.2 修改賬號名稱.....	16
8.4.3 刪除賬號.....	17
8.4.4 新增賬號.....	17
8.5 黑名單.....	18
8.6 瓦斯抄錶.....	18
8.7 開關設定.....	19
8.8 進階設定.....	19
8.8.1 報警聯動.....	20
8.8.2 告警參數.....	22
8.8.3 修改保全密碼.....	22
8.8.4 卡片管理.....	23
8.8.5 工廠測試.....	24
8.9 連接資訊.....	24
8.10 關於我們.....	25

1. 首頁

1.1 頁面介紹

首頁包括日期、訊息、叫梯、樓棟號、保全模式、設置和底部功能 ICON.



頂部區域從左到右為 1、tecom 圖標

2、當前的保全模式

3、此對講主機樓棟號資訊（若沒有連接上社區，則會顯示未連接。）

4、用來顯示和隱藏叫梯按鈕的圖標

5、設置按鈕

1.2 功能簡介



包括：

1. 點擊通知區域的下拉按鈕，展開訊息列表，點擊訊息條目直接進入訊息詳情頁面。點擊更多進入訊息列表頁面，訊息處有紅點表示當前有新訊息。
2. 點擊設置按鈕或在頁面最右端側滑，顯示設置列表。
3. 點擊叫梯按鈕呼叫電梯後，會有提示信息是否呼叫成功。
4. 顯示日期資訊。

2. 訊息



訊息列表頁面：

訊息條目圖標表示當前訊息是否已讀，條目向右滑動可以刪除單條訊息。

點擊編輯按鈕選擇刪除多條或全部訊息。

點擊訊息條目進入訊息詳情頁面，查看訊息詳情。

3. 管理中心

長按首頁管理中心按鈕，群呼所有警衛機。

4. 監控

監控頁面包含門口機、攝像機、訪客照片三個模塊。

使用者可透過監視頁面監看住戶門口機，大樓門口機或網路攝影機，進入監視主頁後，頁面系統將主動列出可監視的住戶門口機，大樓門口機，社區公共區域的網路攝影以及用戶自行架設的網路攝影機。

4.1 門口機



右側列表功能鍵依次為：靜音鍵、音量調節鍵、開門鍵、截圖鍵（可擷取影像並保存至SD記憶卡）、掛斷鍵。

4.2 攝像機



點擊攝像機進入監控頁面頁面

4.3 訪客照片



點擊圖片可以進行放大查看，編輯按鈕可以對訪客照片進行刪除操作。

4.4 語音留言



門口機呼叫超時無人接聽後，可以點擊撥號按鈕進行語音留言。點擊監控頁面語音留言 ICON，進入語音留言頁面，可以選擇點擊播放對應門口機的留言。

5. 對講

5.1 管理中心



呼叫管理中心頁面會列出當前系統中所有的警衛機或者管理機，與管理中心的每通電話時間限制為 10 分鐘。

5.2 分機

所有已註冊之室內機，住戶門口機與室內機智慧手機 APP 每次通話的時長限制為 10 分鐘。若無其他室內機或室外機，則系統將提示“無任何分機存在”。



5.3 社區住戶



輸入要撥打的住戶號碼。

5.4 會議室



選擇撥通會議室的房號，進入會議室。

5.5 對講記錄



對講記錄頁面，可以側滑刪除單條記錄，也可以點擊編輯按鈕進行多條或者全部刪除操作。點擊社區住戶記錄最右側圖標，可以將該用戶拉入黑名單，或者解除對該住戶的拉黑。

6. 安防告警

首頁點擊安防告警按鈕，進入安防告警頁面，會顯示這測點設置和所有的告警記錄，右側區域可以切換當前安防模式。若有設置過延時機制，切換後會出現倒計時。

6.1 偵測點設置



偵測點設置頁面，顯示當前模式下，告警節點類型和狀態（節點背景顏色對比左側介紹代表不同的狀態）。點擊節點，改變節點狀態。（異常、永久啟動、永久關閉狀態不可改變）。
切換右側模式，顯示不同模式下的告警節點資訊。
長按告警節點進入編輯頁面，如下圖：




6.2 告警記錄



可以通過頁面上方設置時間段來查詢指定記錄。

7. SOS

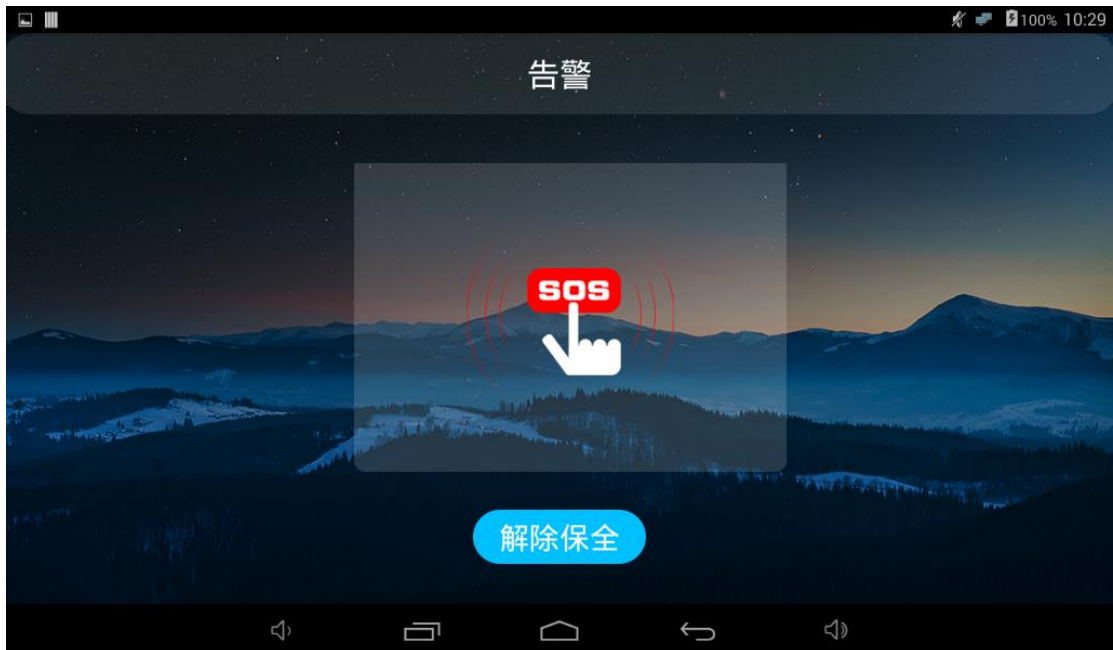

首頁長按 SOS 按鈕，會觸發 SOS 告警，顯示如上圖。包括有其他告警消息來時，也是如圖顯示，會有告警類型名稱。

8. 設置

8.1 主題背景



選定圖片作為 APP 的背景圖，也可以選擇相冊圖片自定義背景。

8.2 鈴聲設置



為不同功能選擇鈴聲。

8.3 門口機設定



進入門口機設定頁面，修改門口機參數資訊。


8.4 賬號管理

8.4.1 賬號列表



進入賬號管理頁面，可以查看管理所有的智慧手機賬號。

8.4.2 修改賬號名稱

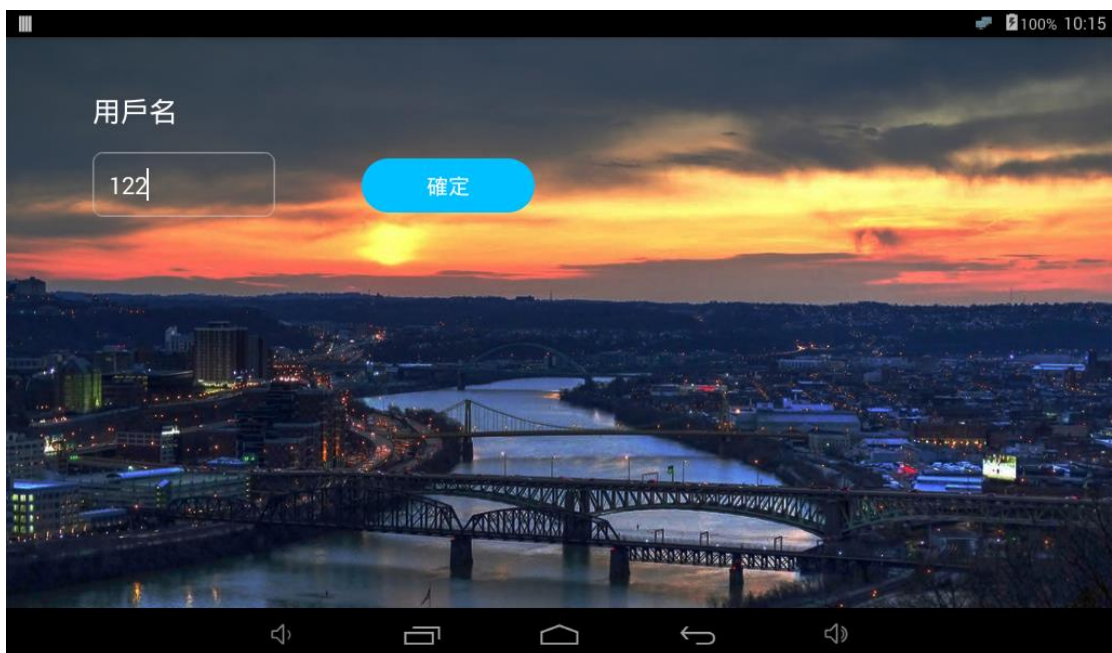

在賬號列表中，選擇賬號點擊，進入名稱設置頁面，修改用戶名稱。名稱長度限制：漢字 8 個或字母 6 個。

8.4.3 刪除賬號



右划賬號，出現刪除按鈕，可以刪除該賬號。

8.4.4 新增賬號



點擊添加賬號 ICON，新增智慧手機賬號。用智慧手機 掃描二維碼進行登錄。

8.5 黑名單




添加黑名單，可以選擇添加單個社區住戶或者添加所有社區住戶。右側已添加黑名單列表，會顯示當前列入黑名單的所有社區住戶資訊。右划選擇解除對該住戶的拉黑。

8.6 瓦斯抄錶



填入瓦斯度數，來記錄家庭瓦斯使用情況。輸入欄下方會顯示上次所記錄的瓦斯度數。

8.7 開關設定

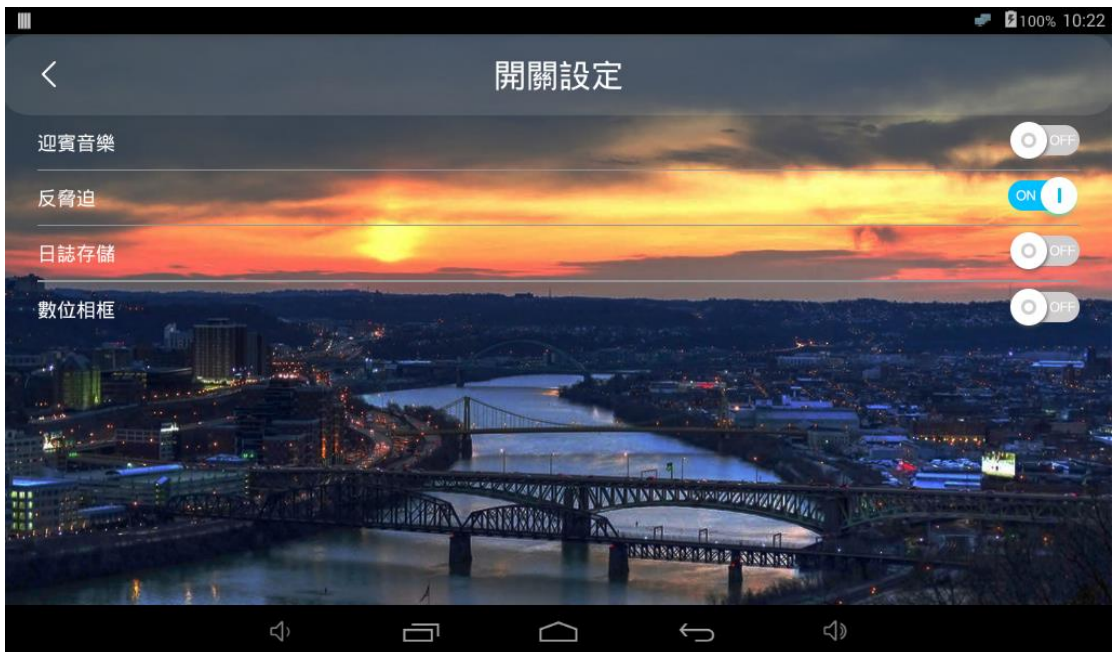

各種開關的設定。

8.8 進階設定



從首頁設置裏點擊進階設定，進入此頁面，共分為五個模塊，如圖。詳細介紹如下：


8.8.1 報警聯動



報警聯動頁面，顯示當前報警聯動資訊。可以採用搜索偵測點名稱的方式搜索指定聯動資訊。點擊上方加號，進入新增報警聯動頁面。



進入報警聯動頁面顯示如上圖，在設備狀態一欄選擇脈沖模式後，會切換所有此偵測點的模式。

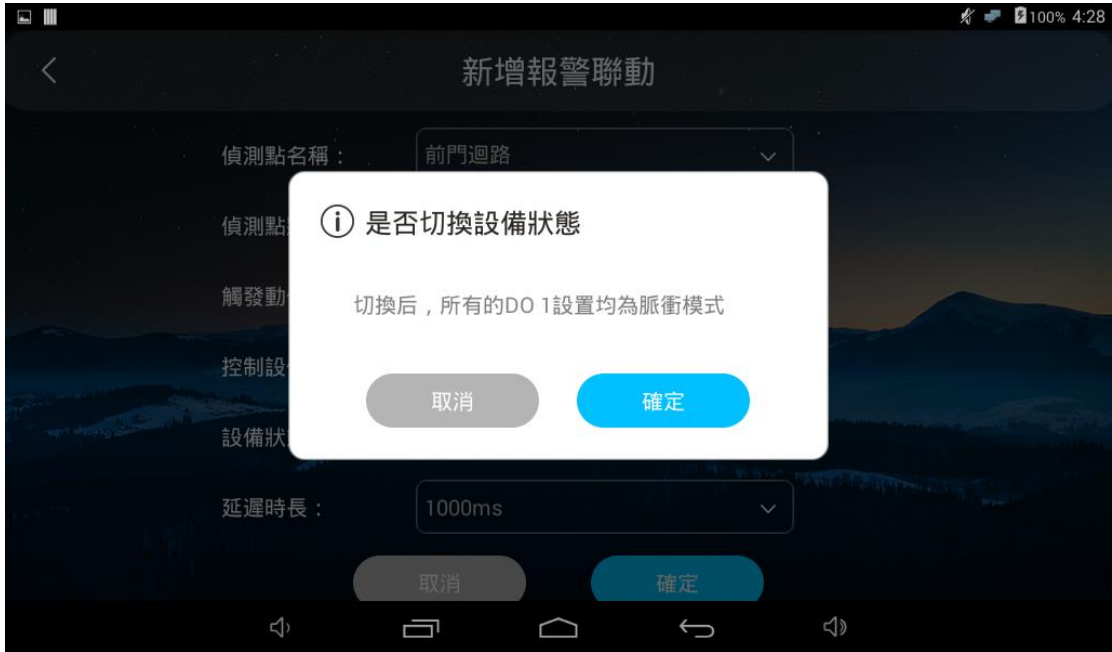

出現脈沖延遲時長選項：



8.8.2 告警參數



進入告警參數頁面，修改參數設置後，點擊返回鍵即可設置成功。


8.8.3 修改保全密碼



修改保全密碼頁面，成功後會自動跳轉離開此頁面，並提示已修改成功。

8.8.4 卡片管理


卡片管理頁面，點擊開始新增後，將卡片放置刷卡機上，卡片自動添加完成。出現在右側區域，顯示當前卡片的卡片類型、卡號、名稱、卡片當前狀態是否有效。

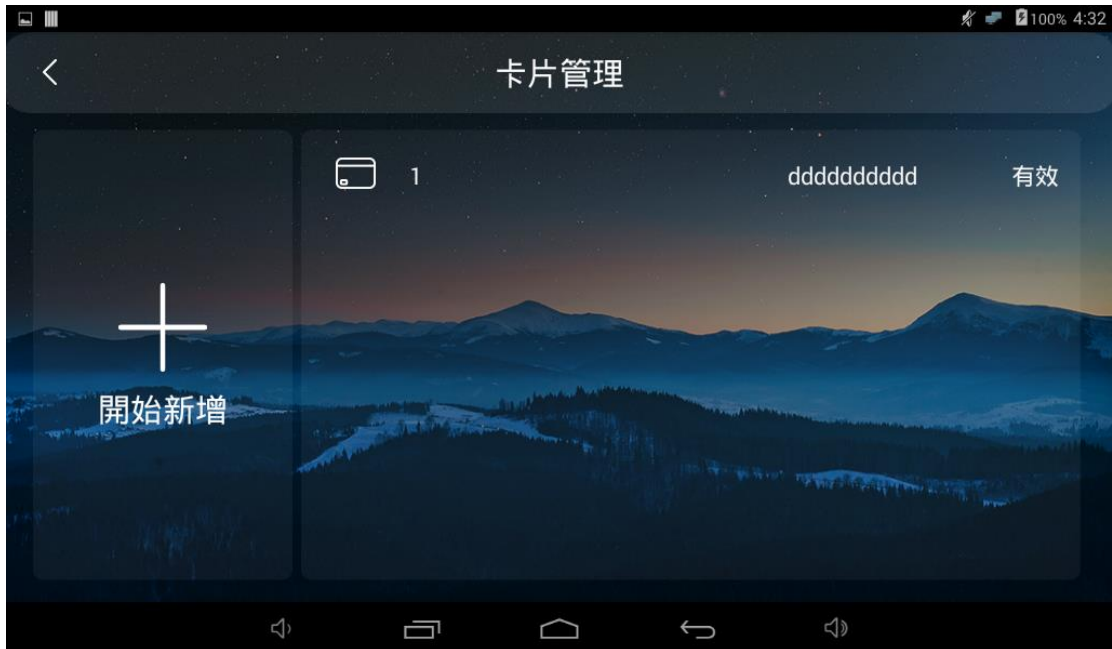

卡片資訊右滑可進行刪除操作。點擊卡片資訊，進入編輯界面，修改卡片資訊。




8.8.5 工廠測試

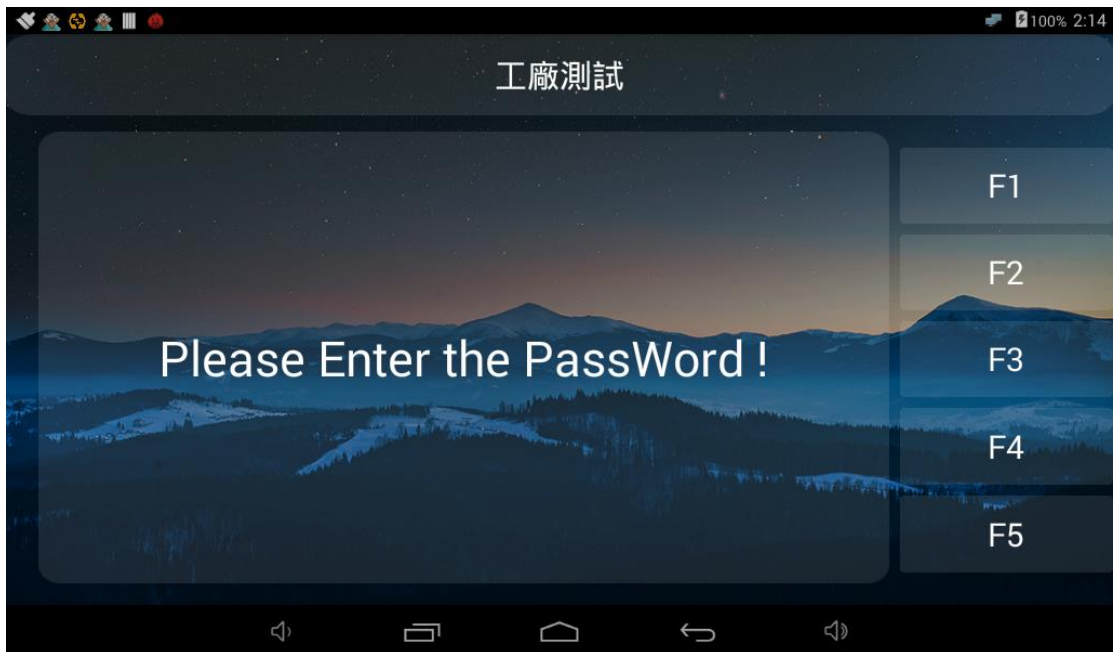

測試密碼為：連續點擊 f1、f2、f3。然後進行測試，測試包含 lcd 測試，speaker 測試等等 7 項測試。

8.9 連接資訊

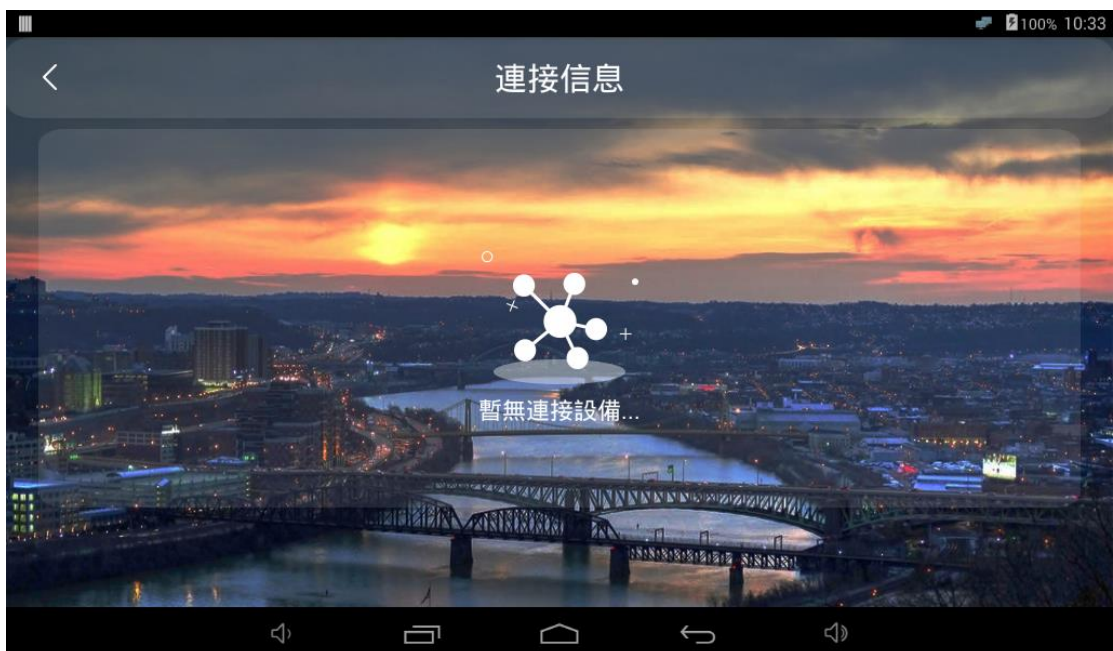

顯示當前對講主機所連接設備情況

8.10 關於我們



顯示當前版本資訊等。