



自動巡檢 看板系統

快速安裝手冊


Copyright © 2021, All Rights Reserved.

Ver: V02

D/C: 110-1202

## 一、 AG-868 閘道器設定

1. 使用者透過 PC/筆記型電腦網路孔連接至 AG-868 LAN Port(黃色網路孔)
2. 透過流覽器(預設 IP : 192.168.168.10, 帳號: admin, 密碼:IP585xAdmin) , 首頁提供閘道器相關功能連結。

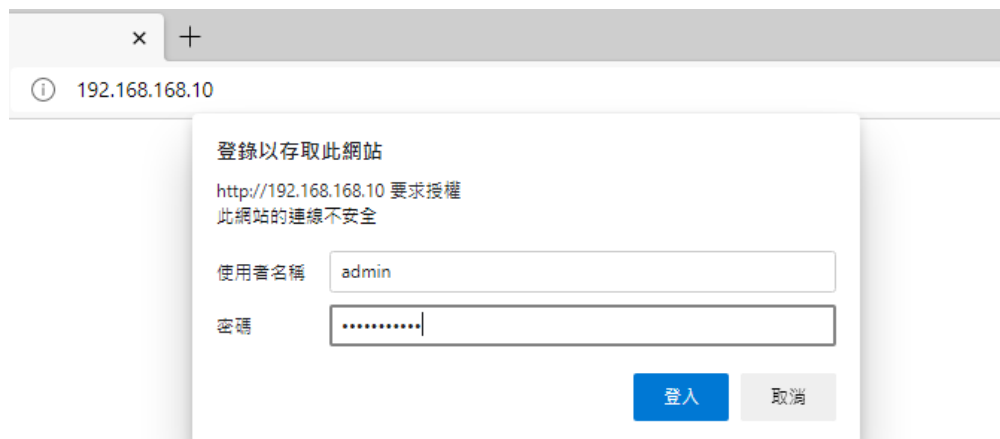

3. 設置馬達及 VB-168 振動溫度規
  - i. 點擊網頁“使用設定 -> RS485 -> 馬達添加”，即可進入添加馬達設備頁面。



ii. 進入馬達頁面後，即可輸入相關參數。

馬達	
名稱	1號馬達
工號	1
電壓	220 伏
電流	1 安
額定功率	1 千瓦
極數	1
轉速	2000 RPM
頻率	60 赫茲
電源頻率	60 赫茲
效率	%

iii. 保存後即可準備增加 VB-168 振動溫度振動規。

電源頻率	60 赫茲
效率	%
馬達框號	305
軸承番號	1
保養運行小時數	
驅動方式	直接驅動
負載狀況	滿載
安裝方式	剛性
控制點	無
技術支持信息	沒有技術支持信息
工程師信息	沒有工程師信息

**保存**

iv. 點擊+後，開始設置 VB-168 振動溫度規。



v. 路線選取藍牙，將 VB-168 外殼之識別字輸入標識欄位，類型選取 VB168，並填入 X、Y、Z 軸與溫度所需相關參數(Y 與 Z 參考下圖 X 即可)，保存後即完成配置。





保存後即完成配置。



配置完成：

The screenshot shows a configuration interface with a left sidebar and a main content area. The sidebar includes options like '設備信息', '使用設定', '局域網', '廣域網', '云平台', '設備對碼', '設備配置', 'RS485', '維護信息', '端口轉發', '無線設置', and '系統'. The main content area displays several configuration fields:

- 保養運行小時數: [Input field]
- 驅動方式: 直接驅動 (dropdown)
- 負載狀況: 滿載 (dropdown)
- 安裝方式: 剛性 (dropdown)
- 控制點: 無 (dropdown)
- 技術支持信息: 沒有技術支持信息
- 工程師信息: 沒有工程師信息

Below these fields is a '保存' (Save) button. Underneath, there is a section for 'VB300系列' with a table:

名稱	標識	線路	硬件版本	軟件版本	CPU 溫度	
VB-168	D1AF3CFE52B7	藍牙				[Edit] [Refresh] [Delete]

A '+' button is located at the bottom right of the table area.

#### 4. 與智能手機 APP 連接

- i. 點擊網頁“使用設定 -> 設備對碼 -> 添加”。

The screenshot shows the '設備對碼信息' (Device Pairing Information) page. The left sidebar has '使用設定' and '設備對碼' highlighted with red boxes. The main content area is titled '設備對碼信息' and contains the following sections:

- 註冊信息** (Registration Information):
  - 自動註冊域名: [Input field] [應用] (Apply)
  - 自動註冊: [開始] (Start)
- 設備對碼信息** (Device Pairing Information):
 

名稱	類型	網絡地址	最後註冊時間	狀態	選擇
用戶	子類型	物理地址			

Below the table are buttons for '刷新' (Refresh), '刪除' (Delete), '添加' (Add), and '編輯' (Edit). The '添加' button is highlighted with a red box.

ii. 勾選新增設備對碼資訊列的選擇項, 然後點擊編輯。

設備對碼信息

註冊信息

自動註冊域名

自動註冊

設備對碼信息

名稱	類型	網絡地址	最後註冊時間	狀態	選擇
用戶	子類型	物理地址			
XXX	智能手機 智能手機			初始	<input checked="" type="checkbox"/>

iii. 編輯設備(智能手機)資訊

❶ 名稱: 用戶自選名稱

❷ 類型: 智能手機

❸ 用戶: 100 ~ 119 其中一號

❹ 密碼: 三碼數字

注意: 啟用智能手機 APP 並要與此台 AG-868 閘道器註冊時, 于智能手機 APP 所設置的“帳號”與“密碼”, 需要與在此處設置的“用戶”及“密碼”一致。

編輯設備

設備信息

名稱

類型

用戶

密碼

物理地址

網絡地址

狀態

iv. 點擊“開始對碼”。

編輯設備

設備信息


名稱	巡檢員1
類型	智能手機
用戶	100
密碼	100
物理地址	
網絡地址	
狀態	已配置

保存 開始對碼 停止對碼


當有智能手機 APP 的註冊資訊與此項的設備對碼資訊一致時, 即與該智能手機 APP 進行註冊。

## 二、 Android 電視安裝自動巡檢看板系統 APP

1. Android 電視規格要求: Android 系統或 5.0 及以上。
2. 先將 Android 電視連接 AG-868 Wi-Fi: Tecom\_XXXXXX ,  
XXXXXX 為 AG-868 MAC 的後 6 碼

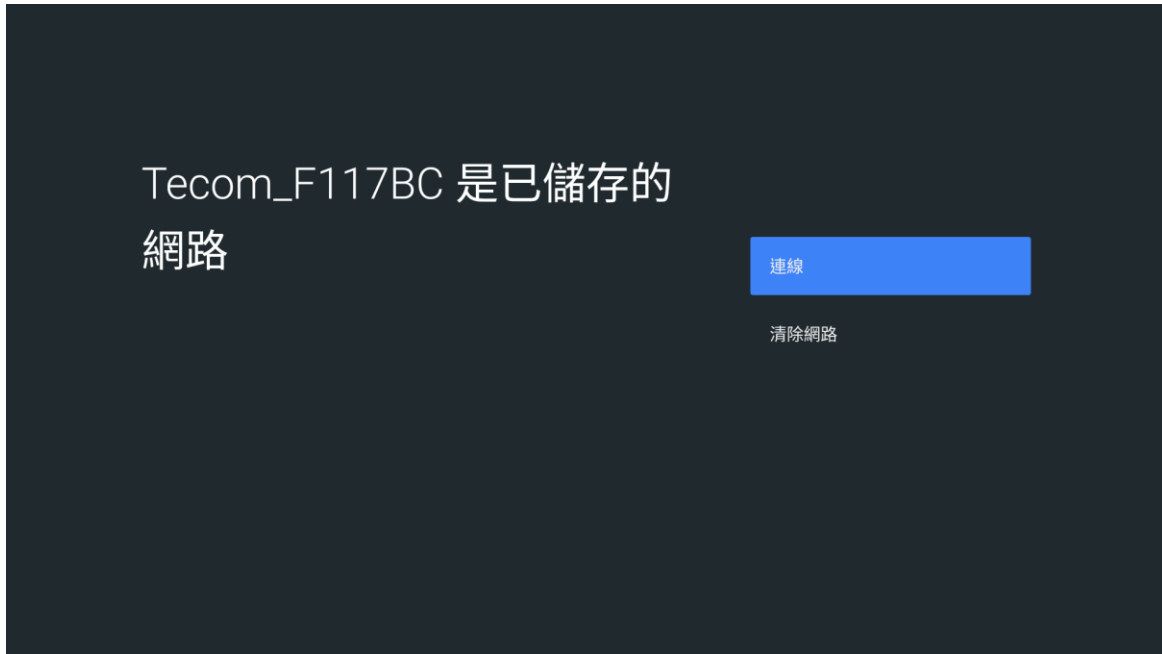

3. 將看板顯示安裝軟體隨身碟插入 Android 電視的 USB 介面。
4. Android 電視開啟「多媒體」，選擇所插入的隨身碟，點擊隨身碟內的看板顯示安裝軟體 IOM\_AG868\_V0.x\_xxxxxx\_TV.apk

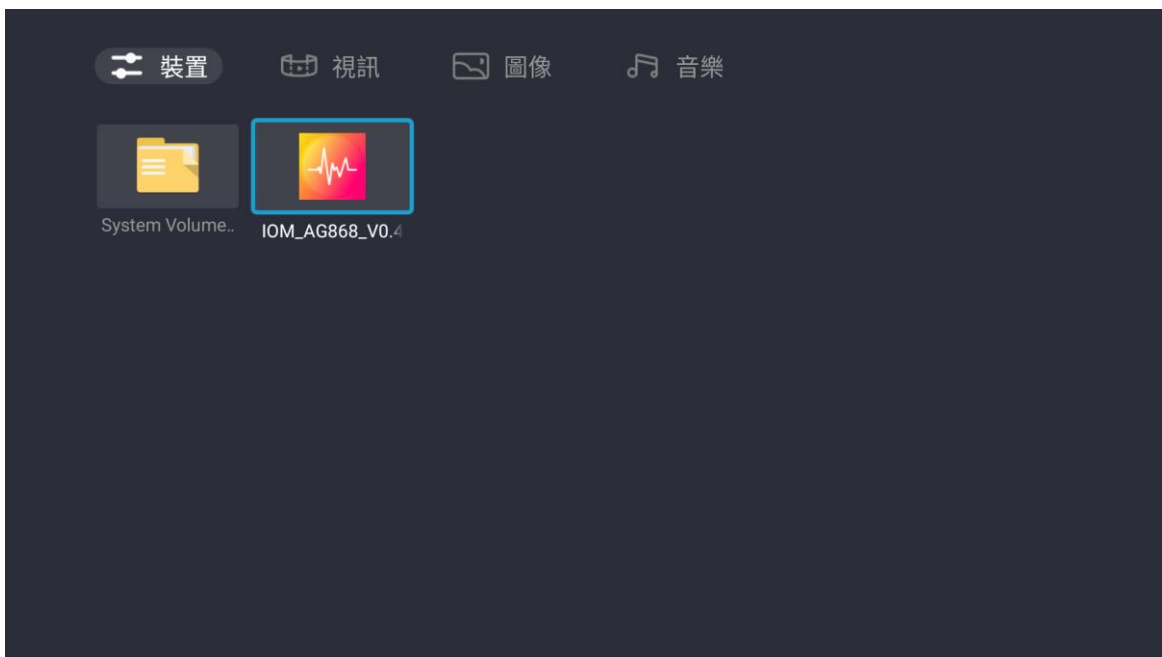

5. 完成安裝並開啟



6. 看板顯示

主頁面



看板顯示 APP 安裝好在 Android 電視後，頁面如上圖所示; 看板主頁面左邊顯示所有 VB-168 設備，一個 AG-868 可設定 30 個 VB-168 設備; 發生告警的 VB-168，會將其往前移，並且在右側顯示正在告警的 VB-168 設備所測量的振動及溫度資料，如果有多台 VB-168 設備正在告警，會作滾動式顯示。