

目 錄

頁次


一 · 程式設定基本敘述.....	1-1
二 · 進入資料庫設定.....	2-1
三 · 程式設定內容.....	3-1
四 · 進程式設定 （各程式設定細項的頁次，可參見"三 · 程式設定內容"）	
4.1 分機資料設定.....	4-1
4.2 外線資料設定.....	4-10
4.3 話務資料設定.....	4-15
4.4 系統資料設定.....	4-36
4.5 限撥控制設定.....	4-49
4.6 分機應用設定.....	4-60
4.7 外線應用設定.....	4-69
4.8 系統應用設定.....	4-78
五 · 非資料庫設定	
5.1 系統服務時間變更.....	5-1
5.2 系統簡撥設定.....	5-2
5.3 跟隨燈號設定.....	5-4
5.4 語音信箱關機.....	5-5

＊ 程式設定時，請注意下述事項 ＊

- （1）DSS在系統未設定前接上無效，需待程式設定後，再插上分機埠才能動作。
- （2）系統總機預設在第一櫃的第三卡槽的第一分機埠，分機碼為2001，如要更換系統總機到別的系統群，須先更改系統總機碼至另一分機後才能變更。

一．程式設定基本敘述

1.1 程設話機面板說明

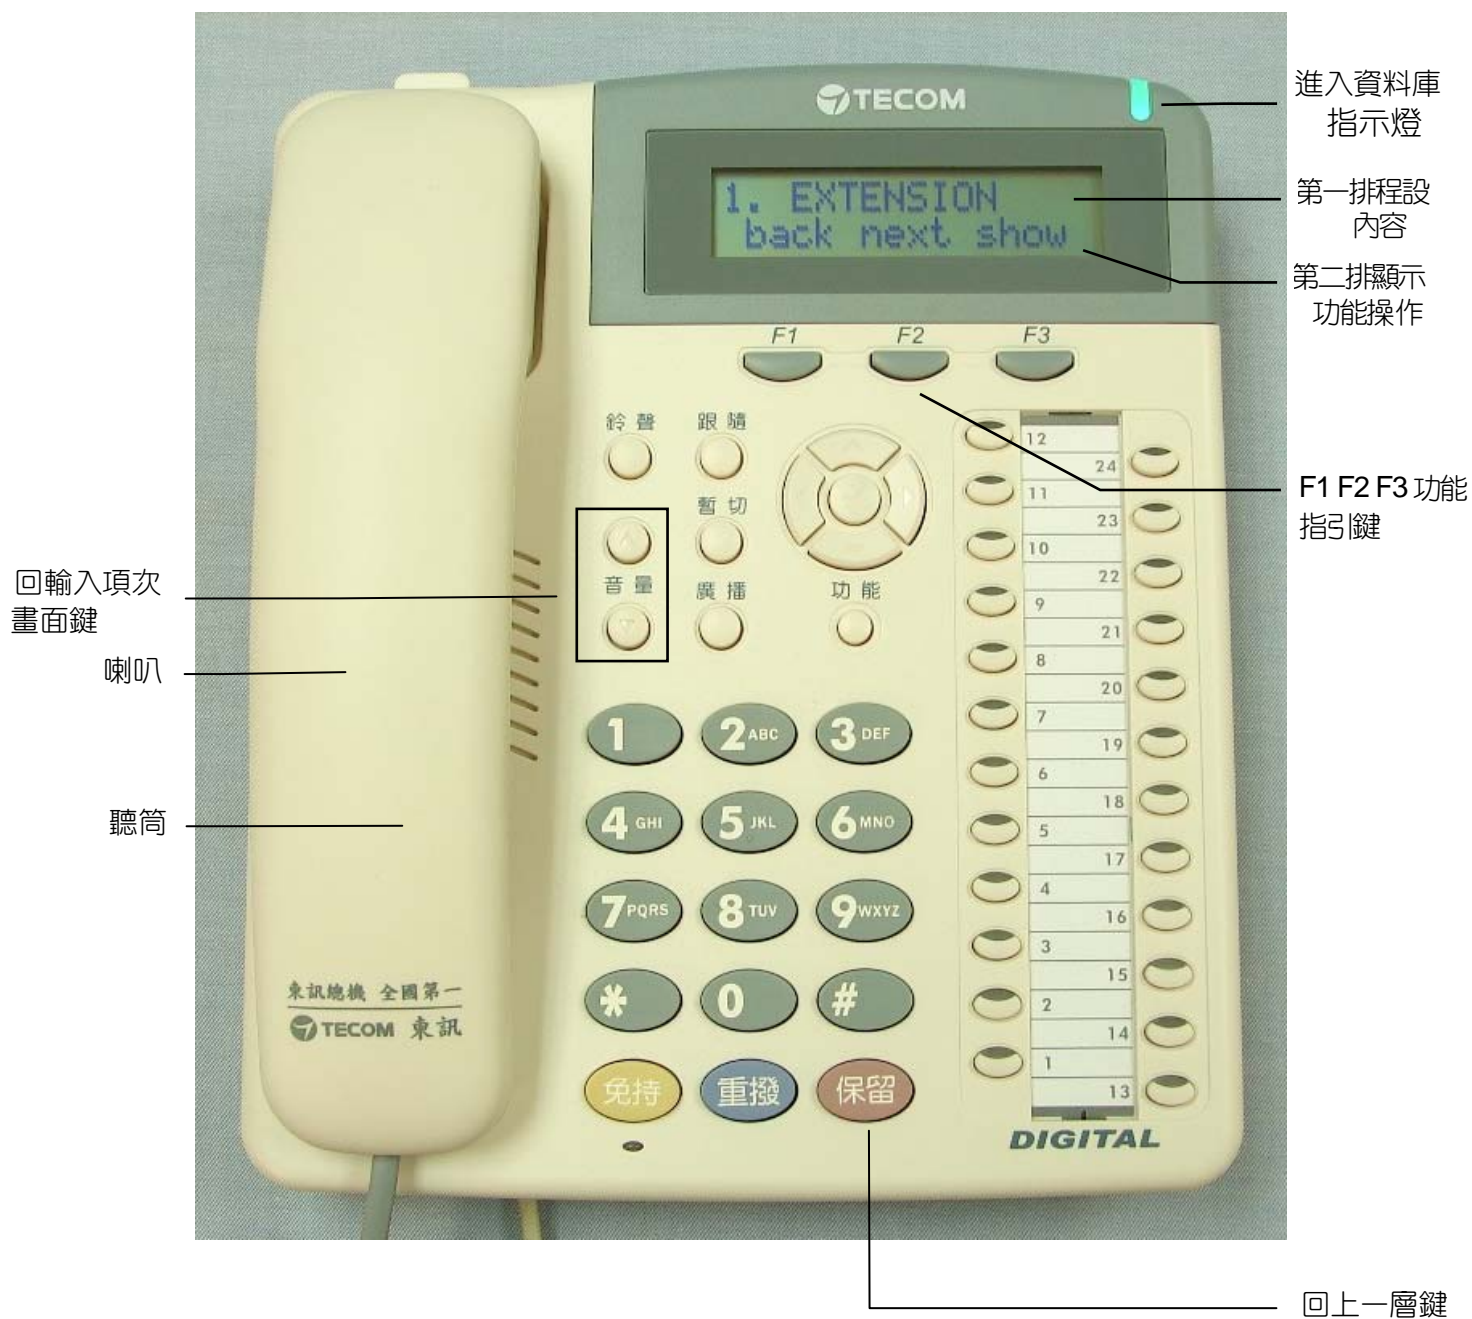

1.2 顯示幕功能指引內容說明

程式設定必須使用顯示型話機，可在任意分機位址做程式輸入，並允許分機在通話中同時進行設定，系統同時只允許一部分機做程式設定，如電腦進程式設定或遠端遙控設定中，分機則無法同時做程式設定，反之，分機已進程式設定時，則無法再用電腦設定或遠端遙控進行設定。在顯示型話機進程式設定中，顯示幕下有三個按鍵（F1，F2，F3），相對應到顯示幕第二行，其所顯示之字義說明如下：

bksp：倒退

當輸入之資料有錯誤時，按**bksp**對應鍵，游標即往回移一格並將該錯誤值清除，此字樣出現位置在"F1"對應鍵。

save：儲存

- a.當輸入之資料正確無誤時，按**save**對應鍵，系統即自動將該設定儲存，出現位置在"F2"或"F3"對應鍵。
- b.當輸入之資料有錯誤或不被系統承認時，游標即自動回到起點，並待重新輸入資料。

chg：更換

- a.當設定值是由系統本身所提供時，則"F3"對應鍵會出現**chg**字樣，如欲更改設定值，可直接按**chg**對應鍵，系統自動依設定範圍循環改變，在出現需要之設定值時，則停在該值位置，即完成變更。
- b.當設定值非系統本身所提供範圍時，按**chg**對應鍵，原有設定值會立即消失，游標並停留在該設定值最左一欄等待輸入數值，設定值輸入後，按**save**對應鍵即完成更改。

next：往下一項

當需往下一大項或小項設定時，則按**next**對應鍵，如在設定項目中最後一小項按**next**對應鍵，則跳回該大項中第一小項。此字樣出現位置在"F2"對應鍵。

back：回上一項

當需回前一大項或小項設定時，則按**back**對應鍵，如在該設定大項中第一小項按**back**對應鍵，則跳至該大項中最後一小項位置。此字樣出現位置在"F1"對應鍵。

show：顯示

顯示展開當在第一層大項或各大項中某一小項，出現有**show**字樣時，表示欲進入該大項或某一小項設定，須按**show**對應鍵，此字樣出現位置在"F2"或"F3"。

保留鍵：回上一層

在程式設定時欲回到上一層顯示幕，按"保留"鍵即可，每按一次保留鍵回一層。

▼▲鍵：回輸入畫面

在任何大項或小項設定中，如要跳回直接進入小項輸入畫面，則可按音量"▼▲"鍵。

二．進入資料庫設定

程式設定項目共分下述8大項，當輸入密碼完成後，按next或back以選擇所要的項次做設定。

在顯示型話機上執行程式輸入：按"功能"鍵+#+*

●設定項目:	輸入資料庫密碼
▶▶輸入代碼:	
設定範圍:	
預設值:	#####

DB	PSWD :	_
back	next	show
F 1	F 2	F 3
■	■	■

進 入: 按show
上一大項: 按back
下一大項: 按next

■☞ 輸入正確密碼（八位數），預設值為# # # # # # # #。

進入各小項輸入畫面

b k s p	s a v e	c h g
F_1	F_2	F_3
■	■	■

進 入: 按show
上一大項: 按back
下一大項: 按next

■☞ 可依各項目直接輸入代碼輸入。

如已有其它分機或電腦進行程式設定中或密碼錯誤時，則會出現下右圖字幕。

DB	SETUP	FAILURE
back	next	show
F 1	F 2	F 3
■	■	■

進 入: 按show
上一大項: 按back
下一大項: 按next

●設定項目:	分機資料設定
▶▶輸入代碼:	01
設定範圍:	
預設值:	

1. EXTENSION		
back	next	show
$F1$	$F2$	$F3$
<div></div>	<div></div>	<div></div>

進 入: 按show
上一大項: 按back
下一大項: 按next

外線資料設定
話務資料設定
系統資料設定
限撥控制設定
分機應用設定
外線應用設定
系統應用設定

2. CO LINE
3. CALL HANDLING
4. SYS RESOURCE
5. RESTRICTION
6. EXT APPLICAT.
7. TRK APPLICAT.
8. SYS APPLICAT.

三・程式設定內容

程式設定的種類共8大項，其內容如下列所述：

直接輸入項次代碼	程 設	內 容	頁次
01	1.EXTENSION	分機資料設定	4-1
01-SN(2001~2799、*)	SHOW EXT	輸入分機號碼	4-1
01-SN-01	POSITION	硬體位址	4-1
01-SN-02	TENANT GROUP	系統群設定	4-1
01-SN-03	PICKUP GROUP	代接群設定	4-2
01-SN-04	PAGING GROUP	廣播群設定	4-2
01-SN-05	DAY CLASS	日間外撥等級設定	4-2
01-SN-06	NIGHT CLASS	夜間外撥等級設定	4-2
01-SN-07	MONITOR CLASS	監聽等級設定	4-2
01-SN-08	WARNING TONE	通話警告音設定	4-3
01-SN-09	DROP CALL OUT	外撥限時切斷設定	4-3
01-SN-10	DROP CALL IN	撥入限時切斷設定	4-3
01-SN-11	INTRUS. ACTIVE	允用插話設定	4-3
01-SN-12	INTRUS. ACCEPT	允被插話設定	4-3
01-SN-13	INTRUS. TONE	插話提醒音設定	4-3
01-SN-14	OHVA ACTIVE	允用秘書插話設定	4-4
01-SN-15	OHVA ACCEPT	允被秘書插話設定	4-4
01-SN-16	FEATURE BTN	功能鍵取消設定	4-4
01-SN-17	PAGEING ALLOW	允用廣播設定	4-4
01-SN-18	ECF OPERATION	跟隨外線功能設定	4-4
01-SN-19	SMDR OUTPUT	電話計費列印設定	4-4
01-SN-20	RECORD ALLOW	允用錄音	4-5
01-SN-21	PORT TYPE	型態設定	4-5
01-SN-22	DIR NO. SWAPPING	號碼變更設定	4-5
	SWAP WITH	新分機號碼	4-5
01-SN-23-7000~7247	LINE ASSIGNMENT	外線允用設定	4-5
01-SN-24-7000~7247	RECEIVE ASSIGNMENT	外線允接設定	4-6
01-SN-25	DSS UNIT 1	第1中繼台	4-7
01-SN-26	DSS UNIT 2	第2中繼台	4-7
01-SN-27	DSS UNIT 3	第3中繼台	4-7
01-SN-28	DSS UNIT 4	第4中繼台	4-7
01-SN-29	DSS UNIT 5	第5中繼台	4-7

輸入項次代碼

直接輸入項次代碼	程 設	內 容	頁次
01-SN-30	DSS UNIT 6	第6中繼台	4-7
01-SN-31	DSS UNIT 7	第7中繼台	4-7
01-SN-32	DSS UNIT 8	第8中繼台	4-7
01-SN-33	WRONG DEST.	實際響鈴分機	4-7
01-SN-34	P-FWD BUSY	忙線跟隨分機	4-8
01-SN-35	P-FWD NOANS	無接聽跟隨分機	4-8
01-SN-36	COLLECT CALL	連續電話	4-8
01-SN-37	BOSS 1ST	主管分機1	4-8
01-SN-38	BOSS 2ND	主管分機2	4-8
01-SN-39	FORCED LCR	強制經濟路由	4-8
01-SN-40	DND ALLOW	允用禁鈴	4-9
01-SN-41	ONE BEEP	單提示音	4-9
01-SN-42	DOUBLE BEEP	雙提示音	4-9
01-SN-43	B.St. Trklcm	第二通進線忙線	4-9
01-SN-44	ALT LINE ID	PRI號碼替換組	4-9
01-SN-45	DEFAULT SET	回復出廠值	4-9
02	CO LINE	外線資料設定	4-10
02-LN(7000~7247、*)	SHOW CO LN	輸入外線代碼	4-10
02-LN-01	POSITION	硬體位址	4-11
02-LN-02	TENANT GROUP	系統群設定	4-11
02-LN-03	ROUTE	外線群設定	4-11
02-LN-04	DAY CLASS	日間外撥等級設定	4-11
02-LN-05	NIGHT CLASS	夜間外撥等級設定	4-11
02-LN-06	MOH SOURCE	保留音樂源	4-11
02-LN-07	DIALING	撥碼方式設定	4-12
02-LN-08	CO LN TYPE	型態設定	4-12
02-LN-09	CALL ABANDON	保留掛斷偵測設定	4-12
02-LN-10	PRIVATE TO	專線設定	4-12
02-LN-11	CO RING TYPE	鈴聲選擇	4-12
02-LN-12	PRIVACY RLS	密話開放	4-13
02-LN-13	BUSY TO IDLE	忙線回空閒時間	4-13
02-LN-14	ANSWER POSITION	響鈴設定	4-13
02-LN-14-01-01~06	DAY	日間響鈴分機(6組)	4-13
02-LN-14-02	NIGHT	夜間響鈴分機	4-14
02-LN-14-03	P-FWD NOANS	無接聽跟隨分機	4-14

直接輸入項次代碼	程 設	內 容	頁次
02-LN-15	ALLRING CFW	ECF設定分機	4-14
02-LN-16	TX GAIN	送話增益	4-14
02-LN-17	RX GAIN	受話增益	4-14
03	CALL HANDLING	話務資料設定	4-15
03-01	CO LN CONF.	外線會談設定	4-15
03-02	CO FLASH	外線暫切時間設定	4-15
03-03	PBX FLASH	PBX暫切時間設定	4-15
03-04	PAUSE TIME	撥號暫停時間設定	4-15
03-05	DIALING RATIO	撥碼速率設定	4-15
03-05-01	BREAK TIME	脈衝間隔時間	4-16
03-05-02	INTER_DGT	撥碼間隔時間	4-16
03-05-03	TONE TIME	複頻長度	4-16
03-06	PR TIME	反向電壓偵測時間設定	4-16
03-07	RING ABANDON	外線響鈴間隔時間設定	4-16
03-08	HOLD REMINDER	保留提醒音時間設定	4-16
03-09	EX_HOLD TIME	絕對保留時間設定	4-17
03-10	WARNING TIME	通話警告音時間設定	4-17
03-10-01	OUTGOING CALL	外撥限時切斷	4-17
03-10-02	INCOMING CALL	撥入限時時間	4-17
03-11	XFR_I RECALL	空閒轉接回叫時間設定	4-17
03-12	XFR_B RECALL	忙線轉接回叫時間設定	4-17
03-13	SLT H_RECALL	SLT保留回叫時間設定	4-18
03-14	EKT H_RECALL	EKT保留回叫時間設定	4-18
03-15	SLT HOOK_FLASH	SLT暫切時間設定	4-18
03-15-01	START	下限時間	4-18
03-15-02	END	上限時間	4-18
03-16	PBX _A PAUSE	PBX自動暫停時間設定	4-18
03-17	DIAL WAIT TIME	撥碼等待時間設定	4-19
03-18	DIAL DELAY	撥碼延遲時間設定	4-19
03-19	CAMP ON TIME	駐留提醒音間隔時間設定	4-19
03-20	ALARM PLAY	鬧鈴響鈴時間設定	4-19
03-21	HOTEL ENABLE	旅館功能設定	4-19
03-22	SYS SPD. CHECK	系統簡撥受長控設定	4-20
03-23	TSI CONNECT	防盜撥設定	4-20
03-24	CONF TONE	會談警告音設定	4-20

輸入項次代碼

直接輸入項次代碼	程 設	內 容	頁次
03-25	CALL DURATION	計費起算時間設定	4-20
03-26	INTER PREFIX	來電顯示國際冠碼設定	4-21
03-27	COUNTRY CODE	來電顯示國碼設定	4-21
03-28	LONG DIST PREFIX	來電顯示長途識別碼設定	4-21
03-29	LOCAL ARE CODE	來電顯示區域號碼設定	4-21
03-29-01.03~15	AREA COD 1~8	區域號碼碼頭1~8	4-21
03-29-02.04~16	AREA PRE 1~8	區域號碼加碼1~8	4-22
03-30	TENANT CALLING	系統群間通話設定	4-22
03-30-TG(1~3)	SHOW TENANT	輸入系統群碼	4-22
03-30-TG-01~03	TO TENANT 1~3	對第一~三系統群	4-22
03-31	SMDR CALL OUTPUT	計費輸出設定	4-23
03-31-01	OUTGOING CALL	外撥電話	4-23
03-31-02	INCOMING CALL	撥入電話	4-23
03-31-03	ACCOUNT CODE	隨身密碼列印	4-23
03-32	AUTOMATIC REDIAL	自動重撥設定	4-23
03-32-01	ATTEMPTS	自動重撥次數	4-23
03-32-02	INTERVAL	自動重撥間隔	4-24
03-32-03	WAITING TIME	撥出等待時間	4-24
03-33	EXTERNAL FWD	跟隨外線設定	4-24
03-33-01	SERVICE	開放時段	4-24
03-33-02	TALK TIME	通話時間	4-24
03-34	VM DIALING RATIO	語音信箱送碼設定	4-25
03-34-01	TONE TIME	送碼長度	4-25
03-34-02	INT_DGT TIME	送碼間隔	4-25
03-35	VM MONITOR_T	語音信箱監聽有效時間	4-25
03-36	VM RESRV PORT	語音信箱保留接取埠	4-25
03-37	CONF. TALK_T	會議電話通話時間	4-25
03-38	UNSPV CONF_T	外線對外線會談通話時間	4-26
03-39	PRESET FWD_T	預設跟隨時間	4-26
03-40	RING RECOG.	外線響鈴ON偵測時間	4-26
03-41	TALK ABANDN	通話中斷線偵測時間	4-26
03-42	HOLD ABANDN	保留中斷話偵測時間	4-26
03-43	SLT HF TO HOLD	SLT暫切轉保留時間	4-26
03-44	CID RPT MOD	CID轉送模式	4-27
03-45	DTMF CID	DTMF模式設定	4-27
03-45-01	START DGT	起始碼	4-27

直接輸入項次代碼	程 設	內 容	頁次
03-45-02	END DGT	結束碼	4-27
03-45-03	DTR-TONE TIME	局端送碼時間	4-27
03-45-04	DTR-INTER DGT	局端送碼間隔	4-27
03-45-05	RPT-TONE TIME	轉送送碼時間	4-28
03-45-06	RPT-INTER DGT	轉送送碼間隔	4-28
03-45-07	MARKET	地區規格選擇	4-28
03-46	CO CID	局端CID送碼方式	4-28
03-47	DISA	DISA功能設定	4-28
03-47-01	RING_T TO ANS	接取時間	4-28
03-47-02-01~08	ALLOWED EXT COS	分機允用等級	4-29
03-47-03-LN	SHOW CO LN	輸入外線代碼	4-29
03-47-03-LN-01	DISA TRUNK	DISA 外線	4-29
03-47-03-LN-02	DISA DAY COS	日間允用等級	4-29
03-47-03-LN-03	DISA NIGHT COS	夜間允用等級	4-29
03-47-03-LN-04	SERVICE	開放時段	4-30
03-47-03-LN-05	TALK TIME	通話時間	4-30
03-48	DTMF TONE	複頻撥號音	4-30
03-49	LCR TIME	LCR收碼時間	4-30
03-50	WAIT ICLID_T	來電顯示偵測	4-30
03-51	MIDI RING	開放和弦鈴聲	4-30
03-52	B-TONE CYCLES	忙音偵測次數	4-31
03-53	BUSYTONE CADENCE	忙音偵測間隔	4-31
03-53-01	ON TIME	忙音ON時間	4-31
03-53-02	OFF TIME	忙音OFF時間	4-31
03-54	REORDER CADENCE	快速忙音偵測間隔	4-31
03-54-01	ON TIME	忙音ON時間	4-31
03-54-02	OFF TIME	忙音OFF時間	4-32
03-55	BUSYTONE FREQ	忙音頻率範圍	4-32
03-55-01	FREQUENCY1	頻率1	4-32
03-55-02	FREQUENCY2	頻率2	4-32
03-56	REORDER-T FREQ	快速忙音頻率範圍	4-32
03-56-01	FREQUENCY1	頻率1	4-32
03-56-02	FREQUENCY2	頻率2	4-32
03-57	IVR MUSIC SEL	IVR音樂設定	4-33
03-57-01	MUSIC ENABEL	IVR音樂源開啟	4-33
03-57-02~06	IVR MUSIC 1~5	選擇IVR音樂1~5	4-33

輸入項次代碼

直接輸入項次代碼	程 設	內 容	頁次
03-58	BGM SOURCE1	外接音樂源1	4-34
03-59	BGM SOURCE2	外接音樂源2	4-34
03-60	MOH SOURCE	保留音樂源	4-34
03-61	PAGE TIME OUT	廣播自動切斷設定	4-34
03-62	DTMF TONE TIME	DTMF撥碼長度	4-34
03-62-01	ON TIME	ON時間	4-35
03-62-02	OFF TIME	OFF時間	4-35
03-63	IVR SENSITIVE	IVR收碼靈敏度	4-35
04	RESOURCE	系統資料設定	4-36
04-01	DB PSWD	資料庫密碼	4-36
04-02	ATTENDANT	總機分機設定	4-36
04-02-1~3	SHOW TENANT	輸入系統群碼	4-36
04-02-1~3-01	ATTENDANT	總機分機	4-36
04-02-1~3-02~09	ATT. DSS 1~8	所屬第1~8中繼台	4-37
04-02-1~3-10	ALTERNATE	輔助分機	4-37
04-02-1~3-11~18	ATT. DSS 1~8	所屬第1~8中繼台	4-37
04-02-1~3-19	NIGHT ATT	夜間總機	4-37
04-02-1~3-20~27	ATT. DSS 1~8	所屬第1~8中繼台	4-37
04-03	SYSTEM REMINDER	系統提醒音設定	4-38
04-03-1~3	SHOW TENANT	輸入系統群碼	4-38
04-03-1~3-01	PLAY TIME	播放時間	4-38
04-03-1~3-02	MOH SOURCE	音樂選擇	4-38
04-03-1~3-03~19	REMINDER 1~16	第1~16次播放時間	4-38
04-04	USER PASSWORD	查詢分機密碼	4-39
04-04-01	LENGTH	密碼位數	4-39
04-04-02-SN	SHOW EXT	輸入分機號碼	4-39
	EXT PSWD	顯示分機密碼	4-39
04-05	USER NAMES	分機名稱設定	4-39
04-05-SN	SHOW EXT	輸入分機號碼	4-40
04-06	CO LN NAMES	外線名稱設定	4-40
04-06-LN	SHOW CO LN	輸入外線代碼	4-40
04-07	PREPROG. MESSAGE	文字訊息內容設定	4-41
04-07-01	OUTGOING MESSAGE	外撥文字訊息	4-41
04-07-01-01~06	共六組		4-41
04-07-02	PREMISES MESSAGE	預留文字訊息	4-41
04-07-02-01~06	共六組		4-41

直接輸入項次代碼	程 設	內 容	頁次
04-08	SPD. NO. ASSIGN.	簡撥組數分配設定	4-42
04-08-01	INDIVIDUAL	個人簡撥	4-42
04-08-01-SN	SHOW EXT	輸入分機號碼	4-42
04-08-01-SN-01	TO INCREASE	增加	4-42
04-08-01-SN-02	TO DECREASE	刪減	4-42
04-08-02	SYSTEM LIST	系統簡撥	4-43
04-08-02-1~3	SHOW TENANT	輸入系統群碼	4-43
04-08-02-1~3-01	TO INCREASE	增加	4-43
04-08-02-1~3-02	TO DECREASE	刪減	4-43
04-09	SYSTEM SPD. NO.	系統簡撥設定	4-43
04-09-1~3	SHOW TENANT	系統群碼	4-44
04-09-1~3-600~699	SPEED NO.	簡撥組別	4-44
04-09-1~3-600~699-1	EMPTY	簡撥內容	4-44
04-09-1~3-600~699-2	TRUNK ROUTE	外撥路由	4-44
04-10	EXTERNAL PAGER	外接廣播器設定	4-45
04-10-1/2	PAGER ID	外接廣播器組別	4-45
04-10-1/2-01	TENANT GROUP	允用系統群碼	4-45
04-10-1/2-02-01~48	PAGING GROUP	廣播群1~48群	4-45
04-11	LOUDBELL	外接擴大鈴設定	4-45
04-11-1/2	LOUDBELL ID	外接擴大鈴組別	4-46
04-11-1/2-1	APPLICATION	應用範圍	4-46
04-11-1/2-2-01~36	TRUNK ROUTE	外線群1~36群	4-46
04-12	DSS ALLOCATION	中繼台配置設定	4-46
04-12-01~12	DSS UNIT #	輸入中繼台編號	4-46
04-12-01~12-01	DSS OWNER	配屬之分機號碼	4-46
04-12-01~12-02	DIR NUMBER	分機號碼	4-47
04-13	RMT X_RATE	電腦傳輸速率	4-47
04-14	CIL X_RATE	SMDR傳輸速率	4-47
04-15	KSU REVISION	主機軟體版本查詢	4-47
04-16	VOLUME LIMIT	音量限制設定	4-48
04-16-01	PAGE LEVEL	全體廣播音量	4-48
04-16-02	SPEAKER LEVEL	免持音量	4-48
04-16-03	HANDSET LEVEL	聽筒受話音量	4-48
04-16-04	RING LEVEL 0	開放響鈴0階音量	4-48
05	RESTRICTION	限撥控制設定	4-49

輸入項次代碼

直接輸入項次代碼	程 設	內 容	頁次
05-01	TOLL RESTRICTION	限撥碼設定	4-49
05-01-1~3	SHOW TENANT	輸入系統群碼	4-49
05-01-1~3-001~100	DGT INTERAL	限撥碼組別	4-49
05-01-1~3-001~100-01	FROM	起始碼頭	4-49
05-01-1~3-001~100-02	TO	結束碼頭	4-50
05-01-1~3-001~100-03	EXTENSION COS	分機允撥等級	4-50
	DAY ALLOWED	日間允撥等級	4-50
	NIGHT ALLOWED	夜間允撥等級	4-50
05-01-1~3-001~100-04	CO LN COS	外線允撥等級	4-50
	DAY ALLOWED	日間允撥等級	4-51
	NIGHT ALLOWED	夜間允撥等級	4-51
		預設分機及外線等級允撥表	4-52
05-02	ACCOUNT CODE	隨身密碼設定	4-52
05-02-01	LENGTH	碼數	4-52
05-02-02	AUTO ROUTE	自動路由	4-52
05-02-03	PASSWORD	密碼設定	4-53
05-02-03-001~900	ID NUMBER	組別	4-53
05-02-03-001~900-01	PSWD	密碼	4-53
05-02-03-001~900-02	COS	等級	4-53
05-02-03-001~900-03	DISABLED	閉鎖	4-53
05-02-03-001~900-04	LCR ENABLE	強制用經濟路由	4-53
05-02-03-001~900-05	TRUNK ROUTE	外撥路由	4-54
05-02-03-001~900-06	DISA ENABLE	允用DISA	4-54
05-03	LEAST COST ROUTE	經濟路由	4-54
05-03-1~3-01	LCR TAB. ASSING	經濟路由組數分配	4-54
05-03-1~3-01-01	DGT. COMP. TAB.	路由對照表組數分配	4-55
	TO INCREASE	增加分配組數	4-55
	TO DECREASE	刪減分配組數	4-55
05-03-1~3-01-02	DGT. MODI. TAB.	轉碼表組數分配	4-55
	TO INCREASE	增加分配組數	4-55
	TO DECREASE	刪減分配組數	4-55
05-03-1~3-02	LCR TAB. PROG.	路由表設定	4-56
05-03-1~3-02-01	DGT. COMP. TAB.	路由對照表設定	4-56
	LIST NUMBER	輸入對照表組數	4-56
	ROUTE	外線群組	4-56
	DMT NO.	轉碼組	4-56

直接輸入項次代碼	程 設	內 容	頁次
05-03-1~3-02-02	DGT. MODI. TAB.	轉碼表設定	4-57
	LIST NUMBER	輸入轉碼表組數	4-57
	DELETE DIGITS	刪除碼數	4-57
	FROM	起始碼頭	4-57
	TO	結束碼頭	4-57
	PREFIX DIGITS	前置加碼	4-57
	INSERT DIGITS	插入碼	4-57
	INSERT POS.	插入碼位置	4-58
		路由對照預設表	4-59
06	EXT APPLICAT	分機應用設定	4-60
06-01	UCD PROGRAMMING	響鈴分配群設定	4-60
06-01-01~48	UCD GROUP	分配群碼	4-60
06-01-01~48-01	TENANT	系統群碼	4-60
06-01-01~48-02	UCD ATTRIB	分配群特性	4-60
06-01-01~48-03	UCD GP. MEMBER	分配群分機	4-60
06-01-01~48-03-01~24	MEMBER	分機1~24	4-61
06-01-01~48-04	HUNT METHOD	響鈴方式	4-61
06-01-01~48-05	NO ANS TIME	分機交換時間	4-61
06-01-01~48-06	OVER 1 TIMER	第1次轉出時間	4-61
06-01-01~48-07	OVER 1 DEST	第1次接替分機	4-62
06-01-01~48-08	OVER 2 TIMER	第2次轉出時間	4-62
06-01-01~48-09	OVER 2 DEST	第2次接替分機	4-62
06-01-01~48-10	OVER COUNT	未接取次數	4-62
06-01-01~48-11	REROUTE DST	最後接替分機	4-62
06-01-01~48-12	UCDBUSY MODE	響鈴群全忙模式	4-62
06-01-01~48-13	ICM RING TYPE	內線進線鈴聲	4-62
06-01-01~48-14	CO RING TYPE	外線進線鈴聲	4-63
06-02	VOICE MAIL	內建語音信箱設定	4-63
06-02-1~3	TENANT GROUP	VM第1~3系統群	4-63
06-02-1~3-01	VM HUNT GROUP	信箱響鈴分配群	4-63
06-02-1~3-02	PREFIX TABLE	前置碼	4-64
06-02-1~3-02-01	ICM/VM	分機直撥碼	4-64
06-02-1~3-02-02	TRANSFER	轉接碼	4-64
06-02-1~3-02-03	BUSY FWD	忙線跟隨碼	4-64
06-02-1~3-02-04	NO_ANS FWD	定時跟隨碼	4-64

輸入項次代碼

直接輸入項次代碼	程 設	內 容	頁次
06-02-1~3-02-05	DIRECT FWD	直接跟隨碼	4-65
06-02-1~3-02-06	CO GREETING	外線進碼	4-65
06-02-1~3-02-07	CO RECALL	外線回叫碼	4-65
06-02-1~3-02-08	UCD OVERFLW	響鈴群轉出碼	4-65
06-02-1~3-03	SUFFIX DGT	後續碼	4-65
06-02-1~3-04	RECORD DGT	錄音碼	4-65
06-02-1~3-05	DELETE DGT	取消碼	4-66
06-02-1~3-06	DIS DGT	掛斷碼	4-66
06-03	AUTO REC. MEMBER	同步錄音	4-66
06-03-01~08	MEMBER 1~8	成員1~8	4-66
06-04	SEC REC. MEMBER	密錄錄音	4-67
06-04-01~08	MEMBER 1~8	成員1~8	4-67
06-05	CONF RECORD	會議室錄音	4-67
06-05-01~08	CINF ROOM1~8	會議室1~8	4-67
07	TRK APPLICAT	外線應用設定	4-69
07-01	TRUNK ROUTE	外線群設定	4-69
07-01-01~36	TRUNK ROUTE	輸入外線群碼	4-69
07-01-01~36-01	PBX CODE	PBX外線取用碼	4-69
07-01-01~36-02	HUNT METHOD	佔取外線順序	4-69
07-01-01~36-03	ALTERNATE ROUTE	輔助外線群	4-70
07-01-01~36-03-1~2-1	ROUTE NUMBER	輔助群代碼	4-70
07-01-01~36-03-1~2-2	DELETE DIGITS	清除前置碼	4-70
07-01-01~36-03-1~2-3	INSERTED DIGITS	插碼功能	4-70
07-01-01~36-04	DIR # SWAP	更改外線群碼	4-71
	SWAP WITH	輸入新群碼	4-71
07-02	PRI/ISDN	T1/E1 PRI卡設定	4-72
07-02-01	CLIP	應答外線號碼顯示	4-72
07-02-02	COLP	外撥分機號碼顯示	4-72
07-02-03	SITE NUMBER	外送號碼設定	4-72
07-02-04	PREFIX	外送前置碼設定	4-72
07-02-05	SEND MODE	送碼模式	4-73
07-02-06	CLK MODE	時序模式	4-73
07-02-07	CRC4	PRI卡CRC模式設定	4-73
07-02-08	ALARM	告警查詢	4-73
07-02-08-1	CARD 1	查詢第一片PRI卡	4-73

直接輸入項次代碼	程 設	內 容	頁次
07-02-08-2	CARD 2	查詢第二片PRI卡	4-74
07-02-08-3	CARD 3	查詢第三片PRI卡	4-74
07-02-08-4	CARD 4	查詢第四片PRI卡	4-74
07-02-09	REMOTE EXT	遠端轉碼設定	4-74
07-02-09	SHOW ENTRY	輸入轉換碼頭	4-74
07-02-09	DELETE DIGITS	刪除碼數	4-74
07-02-09	INSERTED DIGITS	插入碼	4-75
07-02-09	ROUTE NO.	外線群	4-75
07-02-10	PADDING SETTING	PRI卡送受話增益設定	4-75
07-02-10	TX GAIN	送話增益	4-75
07-02-10	RX GAIN	受話增益	4-75
07-03	TRANSLATE TABLE	進線號碼轉接表	4-75
07-03-01	DDI LENGTH	被叫號碼長度	4-76
07-03-02	INTERCEPT	錯誤號碼轉接分機	4-76
07-03-03	TRANS TABLE PROG	轉接表設定	4-76
07-03-03-001~100	SHOW ENTRY	輸入組別001~100	4-76
07-03-03-001~100-1	IN	進線號碼	4-76
07-03-03-001~100-2	DAY DEST	日間轉接號碼	4-76
07-03-03-001~100-3	NOON DEST	午間轉接號碼	4-76
07-03-03-001~100-4	EVE DEST	夜間轉接號碼	4-77
07-04	ALT. LINE ID TAB	主叫號碼替換表	4-77
07-04-001~100	INDEX	輸入組數	4-77
07-04-001~100-01	COMPLETE	完整性選擇	4-77
07-04-001~100-02	NUMBER	替換號碼	4-77
08	SYS APPLICAT	系統應用設定	4-78
08-01	RING SCHEME	響鈴模式設定	4-78
08-02	LETTER TYPE	文字選擇	4-78
08-03	HOURLY MODE	時間顯示模式設定	4-78
08-04	AUTO LOG_OFF	自動退出資料庫	4-78
08-05	LOG-ON AGAIN	閉鎖再開啟時間	4-78
08-06	TEST TIME	定時測試時間	4-79
08-07	POSITION TO DIR	硬體查詢/更改號碼	4-79
08-08	DIR TO POSITION	號碼查詢硬體	4-79
08-09	NUMBERING PLAN	功能碼頭規劃設定	4-80
08-09-01	TRUNK ROUTE	外線群碼編碼	4-80
08-09-01-01~05	LENGTH	碼數	4-80

輸入項次代碼

直接輸入項次代碼	程 設	內 容	頁次
08-09-01-06~10	LEADING	碼頭	4-81
08-09-02	EXT DIR NUMBER	分機號碼編碼	4-81
08-09-02-01	LENGTH	碼數	4-81
08-09-02-02~09	LEADING	碼頭	4-81
08-09-02-10~11	IVR LEAD1/2	內建語音信箱編碼	4-82
08-09-03	EXT PAGE GROUP	分機廣播群編碼	4-82
08-09-03-01	LENGTH	碼數	4-82
08-09-03-02~04	LEADING	碼頭	4-82
08-09-04	EXT HUNT GROUP	響鈴分配群編碼	4-83
08-09-04-01	LENGTH	碼數	4-83
08-09-04-02~04	LEADING	碼頭	4-83
08-09-05	EXT PICKUP GROUP	分機代接群編碼	4-83
08-09-05-01	LENGTH	碼數	4-83
08-09-05-02~04	LEADING	碼頭	4-84
08-09-06	INDIV. SPD. NO.	個人簡撥編碼	4-84
08-09-06-01	LENGTH	碼數	4-84
08-09-06-02~04	LEADING	碼頭	4-84
08-09-07	SYSTEM SPD. NO.	系統簡撥編碼	4-84
08-09-07-01	LENGTH	碼數	4-85
08-09-07-02~04	LEADING	碼頭	4-85
08-09-08	CO LN DIR NUMBER	外線代碼編碼	4-85
08-09-08-01	LENGTH	碼數	4-85
08-09-08-02~04	LEADING	碼頭	4-85
08-09-09	MUSIC SOURCE	音樂源組編碼	4-86
08-09-09-01	LENGTH	碼數	4-86
08-09-09-02~04	LEADING	碼頭	4-86
08-09-10	LOUDBELL	外接擴大鈴組編碼	4-86
08-09-10-01	LENGTH	碼數	4-86
08-09-10-02~04	LEADING	碼頭	4-86
08-09-11	EXTERNAL PAGER	外接廣播器組編碼	4-87
08-09-11-01	LENGTH	碼數	4-87
08-09-11-02~04	LEADING	碼頭	4-87
08-09-12	VIRTUAL NUMBER	虛擬分機號碼編碼	4-87
08-09-12-01	LENGTH	碼數	4-87
08-09-12-02~04	LEADING	碼頭	4-88
08-09-13	CONF. ROOMS	會議室電話編碼	4-88

直接輸入項次代碼	程 設	內 容	頁次
08-09-13-01	LENGTH	碼數	4-88
08-09-13-02~04	LEADING	碼頭	4-88
08-09-14	LCR CODE	經濟路由編碼	4-88
08-09-14-01	LENGTH	碼數	4-88
08-09-14-02	LEADING	碼頭	4-89
08-09-15	OPERATOR CODE	總機號碼編碼	4-89
08-09-15-01	LENGTH	碼數	4-89
08-09-15-02	LEADING	碼頭	4-89
08-09-16	ACCOUNT CODE	隨身密碼編碼	4-89
08-09-16-01	LENGTH	碼數	4-89
08-09-16-02	LEADING	碼頭	4-89
08-09-17	REMOTE CODE	轉碼編碼	4-90
08-09-17-01	LENGTH	碼數	4-90
08-09-17-02~09	LEADING	碼頭	4-90
08-10	SUFFIX CODE	後續操作加碼編碼	4-90
08-10-01	ICM RING/VOICE	響鈴與呼叫互換	4-90
08-10-02	DND OVERRIDE	禁鈴無效	4-90
08-10-03	CAMP ON	駐留	4-91
08-10-04	CALL BACK	自動回叫	4-91
08-10-05	CALL PICKUP	代接加碼	4-91
08-10-06	INTRUSION	插話加碼	4-91
08-10-07	MSG WAITING	訊息等待	4-91
08-10-08	ICM OHVA	秘書插話	4-91
08-10-09	MONITOR	監聽	4-91
08-11	CO LN COPY	外線設定拷貝	4-92
08-11-01	INDIVIDUAL COPY	單一外線拷貝	4-92
	COPY FROM	輸入拷貝參考外線	4-93
	COPY TO	輸入需拷貝外線	4-93
08-11-02	GROUP COPY	外線群拷貝	4-93
	COPY FROM	輸入拷貝參考外線	4-93
	COPY TO	輸入需拷貝外線群	4-93
08-12	EXTENSION COPY	分機設定拷貝	4-93
08-12-01	INDIVIDUAL COPY	單一分機拷貝	4-93
	COPY FROM	輸入拷貝參考分機	4-93
	COPY TO	輸入需拷貝分機	4-94
08-12-02	GROUP COPY	分機群拷貝	4-94

輸入項次代碼

直接輸入項次代碼	程 設	內 容	頁次
	COPY FROM	輸入拷貝參考分機	4-94
	COPY TO	輸入需拷貝分機群	4-94
08-13	FEATURE KEY COPY	可程式鍵拷貝	4-95
08-13-01	INDIVIDUAL COPY	單一分機拷貝	4-95
	COPY FROM	輸入拷貝參考分機	4-95
	COPY TO	輸入需拷貝分機	4-95
08-13-02	GROUP COPY	分機群拷貝	4-96
	COPY FROM	輸入拷貝參考分機	4-96
	COPY TO	輸入需拷貝分機群	4-96
08-14	SYSTEM TIME	系統時間設定	4-96
08-14-01	YEAR	年份	4-96
08-14-02	MONTH	月份	4-96
08-14-03	DAY	日期	4-97
08-14-04	WEEKDAY	星期	4-97
08-14-05	HOUR	小時	4-97
08-14-06	MINUTE	分鐘	4-97
08-15	TIME SWITCHING	系統日夜間切換時間	4-97
08-15-1~3	SHOW TENANT	系統群號	4-97
08-15-1~3-01	FOLLOW TENANT 1	跟隨第一系統群	4-97
08-15-1~3-02~08	SUNDAY ~SATURDAY	星期日~星期六	4-98
08-15-1~3-02~08-01	NOON START	午間開始時間	4-98
08-15-1~3-02~08-02	NOON END	午間結束時間	4-98
08-15-1~3-02~08-03	NITE START	夜間開始時間	4-98
08-15-1~3-02~08-04	NITE END	夜間結束時間	4-98
08-16	WARM START	系統暖開機	4-99
08-17	COLD START	系統冷開機	4-99