


SDX500 DSP 數位訊號處理模組 快速安裝指南

■ IU-500SP/ DSP 數位訊號處理卡

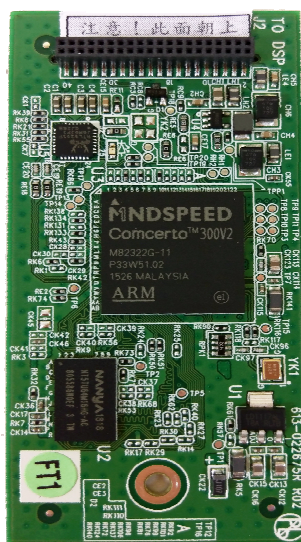

DSP Card, 提供語音封包壓縮解壓縮處理,
主櫃可擴充至多 2 片 DSP Card,
每片 DSP Card 可提供 32 路 G.711 或
15 路 G.729 語音封包處理能力。
(安裝時請注意, 零件面朝上!!)

■ 安裝 IU-500SP DSP 數位訊號處理卡

- 確認電源為關閉狀態，打開主機上蓋。
- SDX500M 主櫃於 IU-500SW 上，提供上下 2 個槽位可安裝 DSP 數位訊號處理卡，由下往上依續擴充安裝。
- 取出 DSP 數位訊號處理卡，其盒內含一配件包，配件包內容物有 1x 板對板連接器(15mm)、1x 螺絲、1x15mm 銅柱。
- 確認欲安裝之槽位下已安裝 1 根 15mm 銅柱；若下方為螺絲鎖附，請更換成 15mm 銅柱鎖附。
- 將 15mm 板對板連接器與數位訊號處理卡板下 J1 連接。
- 將連接器另一端連接至下層板卡朝上之母座(IU-500SW J4; IU-500SP J2)。
- 螺絲孔位鎖上螺絲即可。

